



Manual til opsætning af flagstangslyskæde

1. Metalkrogen på flagstangslyskædens top fastgøres på flagsnoren.
2. Spred lyskæden mest muligt ud rundt om flagstangen, for at undgå at lyskæden filtrer sig sammen.
3. Lyskæden hejses stille og roligt op i flagstangen. Åbningen lukkes løbende med de medfølgende strips. Stram ikke stripsene for hårdt. Klip evt. overskydende strip af for at opnå et pænere slutresultat.

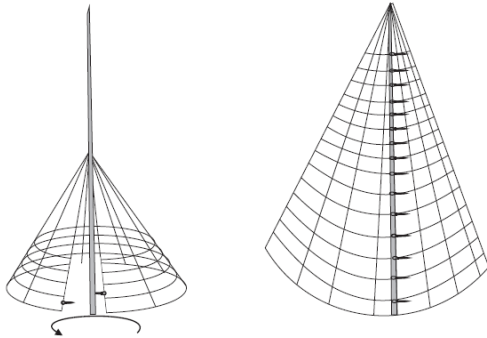

4. Fastgør nu alle lodrette snore til de medfølgende pløkker. Pløkkerne skal placeres i en radius af ca. 2 meter fra flagstangen for at give det optimale resultat.
De lodrette snore fastgøres ved at binde en løkke omkring pløkken.

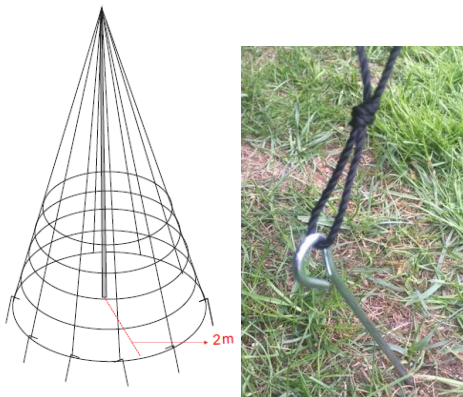

Miljøhensyn og affaldshåndtering:

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) og batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet ikke bortskaffes korrekt.

EEE og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, der symboliserer, at affaldet ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af EEE og batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af



EEE og batterier, samt øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af EEE og batterier.